



Инструкция по поклейке бесшовных тканевых покрытий

Пошаговое руководство для профессионального монтажа
текстильных обоев с учётом рекомендаций производителя

12+

шагов процесса

5

схематичных рисунков

8

глав документа

Введение и преимущества тканевых покрытий

Бесшовные настенные покрытия — это новый экологически чистый материал для отделки стен, который изготавливается из натуральных тканей: шёлка, льна, хлопка и других волокон. Этот материал сочетает в себе традиционные технологии ткачества с современными методами обработки, создавая уникальное покрытие для премиальной отделки интерьеров.

Бесшовные покрытия изготавливаются по индивидуальному заказу с фиксированной высотой (270–320 см) и переменной шириной, что позволяет покрыть одну стену целиком одним полотном без видимых стыков. Это принципиальное отличие от традиционных рулонных обоев и обеспечивает непревзойдённую эстетику готовой поверхности.

15+ лет

Срок службы

0%

Выцветания

30-40%

Шумопоглощение

A+

Экологичность

Ключевые преимущества тканевых покрытий


Долговечность: При правильном монтаже служат 15-20 лет без потери внешнего вида. **Эстетика:** Создают тёплую, «живую» атмосферу в интерьере с эффектом «бесшовной» стены. **Звукоизоляция:** Поглощают эхо, снижая шумность помещения на 30-40%. **Здоровье:** Натуральные ткани не выделяют вредных веществ, гипоаллергенны. **Микроклимат:** Ткань «дышит», регулируя влажность в помещении.

Измерение помещения и расчёт материала

Правильный расчёт материала критически важен, поскольку бесшовные покрытия изготавливаются индивидуально под размеры вашего помещения. Ошибка в замерах приведёт к дополнительным расходам или невозможности использования материала.



Схема измерения помещения

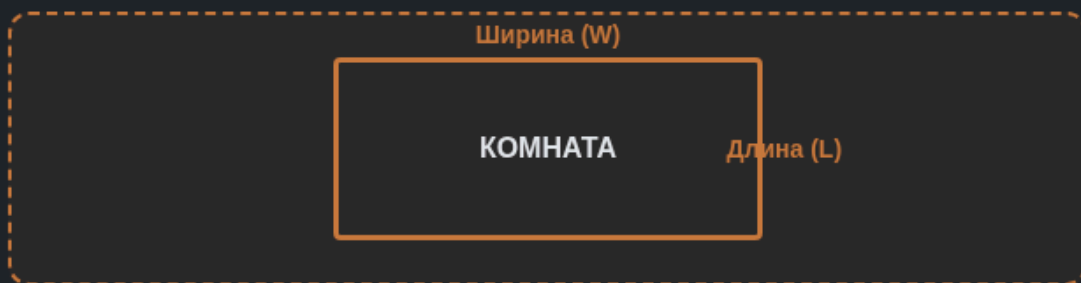

$$\text{Периметр} = (L + W) \times 2$$

Пример: комната 5×3 м → $(5+3) \times 2 = 16$ пог.м



Высота стены

270–320 см

+5 см запас на подрезку



Стандарт рулона

Индивидуально

Под заказ по размерам



Запас материала

+10%

На подгонку и ошибки



Вычет проёмов

Нет

Учитываем полностью!

Рис. 1. Схема измерения комнаты и расчёта периметра



Высота покрытия

Стандартная высота рулона: **270–320 см**.
Измерьте точную высоту стены и добавьте 5 см запаса.

Пример: Высота стены 275 см →
заказывайте 280 см.



Расчёт периметра

Формула: **(Длина + Ширина) × 2**

Пример спальни 5×3 м:
 $(5 + 3) \times 2 = 16$ погонных метров.

Важные советы при заказе

- При выборе покрытия на одну стену без швов учитывайте размеры дверей и окон
- Небольшой остаток материала — норма! Обрезки используйте для декоративных элементов
- Проверьте совпадение номера партии (Batch) на всех рулонах перед заказом
- Рулоны разных партий клеите на отдельные стены (от угла до угла)

ГЛАВА 3

Необходимые инструменты и материалы

Поклейка бесшовных покрытий — это техническая работа, требующая профессионального инструментария. Использование правильных инструментов не только упрощает работу, но и гарантирует долговечность результата. Ниже представлен полный комплект инструментов согласно рекомендациям производителя.



Комплект инструментов и материалов



Скребок большой



Нож канцелярский



Линейка металлич.



Уровень



Валик прижимной



Ножницы



Игла швейная



Шприц для клея



Веник/щётка



Перчатки



Карандаш маркир.



Тряпка чистая



Гигрометр



Фонарик



Стремянка/леса



2 мастера!



Формула рисового клея (рекомендация производителя)

2 кг клея

+

2 кг воды

=

Готовая паста

Расход: 20–30 м² на 2 кг | Клей гуще и липче обычного обойного!

Рис. 2. Полный комплект инструментов с формулой приготовления клея



Рекомендация производителя: рисовый клей

2 кг клея

+

2 кг воды

=

Готовая паста

Расход: 20–30 м² на 2 кг клея | Клей гуще и липче обычного обойного!

Подготовка поверхности и материала

Качество подготовки поверхности напрямую определяет срок службы покрытия. Тканевые обои более требовательны к основанию, чем виниловые или флизелиновые, поскольку они тоньше и могут повторять дефекты стены. Особое внимание уделите акклиматизации материала.



Чек-лист подготовки поверхности

Этапы подготовки стены

- 1 Очистка** — Удалите старые покрытия, пыль, жир, плесень полностью
- 2 Ремонт** — Зашпаклюйте все трещины, выбоины и отверстия
- 3 Окрашивание** — Стена должна быть **белого цвета!** Пятна просвечивают
- 4 Грунтовка** — Нанесите грунтовку на водной основе в 2 слоя
- 5 Сушка** — Минимум **48 часов** после последнего слоя

Критические условия проведения работ



$\geq +12^{\circ}\text{C}$

Температура помещения



$\leq 40\%$

Влажность воздуха



$\leq 8\%$

Влажность поверхности

2 сут.

Акклиматизация
рулонов



48ч

Сушка
грунтовки



24ч

Высыхание
перед подрезкой

Рис. 3. Чек-лист подготовки поверхности и условия проведения работ



Критически важно: акклиматизация!

Запечатанные рулоны необходимо выдержать в помещении ремонта в течение 2 суток до начала работ! Это позволит материалу акклиматизироваться к температуре и влажности помещения. Убедитесь, что номер партии (Batch) совпадает на всех рулонах, проверьте внешний вид упаковки.



Требования к условиям проведения работ

- Температура помещения: **не ниже +12°C**
- Влажность воздуха: **не более 40%**
- Влажность оклеиваемой поверхности: **не более 8%**
- Сквозняки полностью исключены!
- Освещение достаточное для обнаружения дефектов
- Работать только чистыми руками или в чистых перчатках

Этапы подготовки стены:

1

Очистка — удалите старые покрытия, пыль, жир, плесень

2

Ремонт — зашпаклюйте трещины, выбоины, отверстия

3

Окрашивание — стена должна быть **белого цвета!** (пятна просвечивают)

4

Грунтовка — нанесите грунтовку на водной основе в 2 слоя

5

Сушка — минимум 48 часов после последнего слоя

Идеальная поверхность:



Ровная, сухая, однородно белая



Чистая от загрязнений



Немного шероховатая



Слегка впитывающая влагу



Без механических повреждений

ГЛАВА 5

Техника поклейки: работа вдвоём

Бесшовная оклейка большой площади требует работы двух квалифицированных специалистов одновременно для достижения идеального эффекта подгонки. Это ключевое отличие от поклейки обычных обоев — один человек не сможет качественно управляться с большим полотном ткани.



Техника поклейки: работа вдвоём



МАСТЕР 1

ВЕРХНЯЯ ЗОНА

- Прижимает полотно к стене сверху
- Работает большим скребком
- Контролирует внутренние углы
- Обеспечивает герметичность
- Двигается от угла к центру



МАСТЕР 2

НИЖНЯЯ ЗОНА

- Держит и поддерживает ткань
- Синхронно разворачивает рулон
- Поддерживает натяжение полотна
- Убирает пузыри вниз
- Подмастеривает первому



Техника идеальных углов (3 шага)

1



Большой скребок в левую руку — распределите материал по углу

2



Второй скребок в правую руку — удалите излишки вниз

3



Паровой утюг — прижмите для острого чёткого угла

Рис. 4. Схема распределения ролей и техника обработки углов

Распределение ролей между мастерами

Мастер 1 (верх): Специальным инструментом равномерно прижимает покрытие к верхней части стены, обеспечивая герметичность. Особое внимание внутренним углам!

Мастер 2 (низ): Держит ткань снизу, синхронно разворачивает её в соответствии с продвижением первого мастера. Поддерживает натяжение полотна.

Последовательность работ: Начинайте со скрытой части комнаты, двигайтесь слева направо. Вырезку оконных и дверных проёмов, а также выключателей и розеток, производите после оклейки комнаты или непосредственно в процессе.

Техника идеальных углов (рекомендация производителя)

Шаг 1: Большой скребок в левую руку — равномерно распределите материал по углу стены

Шаг 2: Второй скребок в правую руку — аккуратно удалите излишки материала вниз

Шаг 3: Паровой утюг — прижмите материал для получения острого и чёткого угла

ГЛАВА 6

Работа с углами и стыками

Углы и стыки между полотнами — самые проблемные зоны любого обоевого покрытия. Для тканевых материалов эти моменты особенно критичны, так как ткань имеет тенденцию к растяжению и может дать усадку при высыхании.



Внутренний угол

Полотно заводится на соседнюю стену на 2-3 см. Не режьте угол вплотную! Следующее полотно клеится с заходом. После высыхания (24ч) оба полотна подрезаются по линейке.



Внешний угол

Стык не должен приходиться на ребро угла — ткань быстро протрётся. Заведите полотно за угол на 2 см, следующее начинайте с отступа 1 см от ребра.



Бесшовный стык

Делайте нахлёт соседних полотен 2-3 мм. Прокатайте стык прижимным роликом. Убирайте выдавленный клей немедленно!



Обрезка краёв

Подрезку производите только через 24 часа после высыхания. Используйте острый канцелярский нож и металлическую линейку.

ГЛАВА 7

Типичные ошибки и их решения

Даже опытные мастера допускают ошибки при работе с новыми материалами. Знание типичных проблем позволит избежать 90% дефектов на практике.



Типичные ошибки и решения



Пузыри воздуха

Воздушные карманы под полотном после оклейки

✓ РЕШЕНИЕ

Прокатайте валиком от центра к краям. Если не помогает — микроразрез иглой + клей из шприца



Неправильный замер

Материал короче высоты стены

✓ РЕШЕНИЕ

Замеряйте в 3 точках! Берите максимум +5 см запаса. Лучше лишнее, чем нехватка



Нарушение климата

Работа при низкой t° или высокой влажности

✓ РЕШЕНИЕ

$\geq +12^{\circ}\text{C}$, $\leq 40\%$ влажности. Выключите увлажнители. Закройте окна за 24ч до работ



Разлохмаченные углы

Ткань отклеивается или торчит на углах

✓ РЕШЕНИЕ

Заводите на соседнюю стену 2-3 см! Используйте паровой утюг для фиксации



Разнотон полотен

Видная разница в цвете между рулонами

✓ РЕШЕНИЕ

Проверяйте Batch номер! Рулоны разных партий — только на разные стены



Нет акклиматизации

Клей сразу после доставки

✓ РЕШЕНИЕ

Выдержите запечатанные рулоны в комнате **48 часов** перед началом!

90%

ошибок предотвращаются
правильной подготовкой

48ч

минимум сушки грунтовки

2

мастера минимум для качества

Рис. 5. Инфографика частых ошибок с практическими решениями

⚠ Что делать с застывшим пузырьём?

Если пузырь не прокатывается валиком — **не пытайтесь его разгладить сильнее!** Сделайте микроразрез (1-2 мм) иглой от швейного комплекта, выдавите воздух пальцем, промажьте место клеем из шприца и прижмите. След останется незаметным.

Регламент применения товара



ПРАВИЛА ГАРАНТИИ И ПРИЁМКИ

Условия гарантии (6 месяцев)

- Температура хранения: не ниже +7°C
- Не допускается затопление помещения и попадание воды на товар
- Влажность воздуха не должна превышать санитарную норму
- Не допускаются механические воздействия на товар
- Хранить в упаковке, восстанавливать целостность после проверки
- Не ставить коробки на торцы (избежание заминов кромок)

Правила приёмки товара

- Приёмка по количеству, ассортименту и качеству производится в момент получения
- Все недостатки указываются в Акте перечня недостатков
- При транспортировке компании — претензии в течение 2 дней
- После подписания товарной накладной товар считается принятым

Скрытые дефекты: порядок действий

- Осмотреть товар до раскроя (механические повреждения, цвет, рисунок)
- Для проверки наклеить НЕ более 3 полос и дожидаться высыхания
- Наличие стыков браком НЕ является (зависит от квалификации монтажников)
- Незначительные различия в цвете/структуре (1% на 1 п.м.) — не брак
- Претензию направить письменно с фото, образцами А4 и этикетками
- Срок рассмотрения претензии — 14 дней
- **Без этикеток претензии не принимаются!**

Сроки предъявления претензий

- По качеству (скрытые дефекты): в течение 30 календарных дней с даты отгрузки
- По истечении срока претензии не принимаются
- При возврате вернуть все оставшиеся покрытия (кроме 3 проверочных полос) и ВСЕ этикетки

✓ Чек-лист качества перед сдачей

- ✓ Все стыки невидимы или минимально заметны
- ✓ Нет пузырей и вздутий (проверьте на просвет фонариком)
- ✓ Краи плотно прилегают к плинтусам и потолку
- ✓ Углы ровные, нет складок и заломов
- ✓ Нет следов клея на лицевой поверхности
- ✓ Рисунок/текстура совмещены между полотнами
- ✓ Сохранены все этикетки от рулонов

Инструкция подготовлена на основе официальной документации производителя.

При работе всегда следуйте инструкциям конкретного бренда покрытия и клея.

Оклейка должна проводиться квалифицированными специалистами.